

仮設電源 (屋外)

単相三線式 150A 105V / 210V
 三相三線式 75A 210V

深谷市民文化会館 小ホール 舞台図面

H 2,980mm × W 2,400mm

外開き


〒366-0823
 埼玉県深谷市本住町17-1
 TEL 048-573-8765
 FAX 048-573-8769

搬入口

楽屋通路

- ホリゾン ト幕
- リソ ン ト幕
- バ ッ ク ト幕
- 第 5 吊 物 バ ト ン
- 第 4 吊 物 バ ト ン
- ホリゾン ライト
- (第 3 一 文 字 幕)
- 第 2 吊 物 バ ト ン
- 第 3 抽 出 幕
- 第 2 サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト
- 天 井 反 射 板
- ス ク リ ー ン
- 第 2 一 文 字 幕
- 第 1 吊 物 バ ト ン
- 第 2 吊 物 バ ト ン
- 第 1 サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト
- 第 1 一 文 字 幕
- 第 0 吊 物 バ ト ン
- 第 0 抽 出 幕
- 第 0 サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト

網元スペース

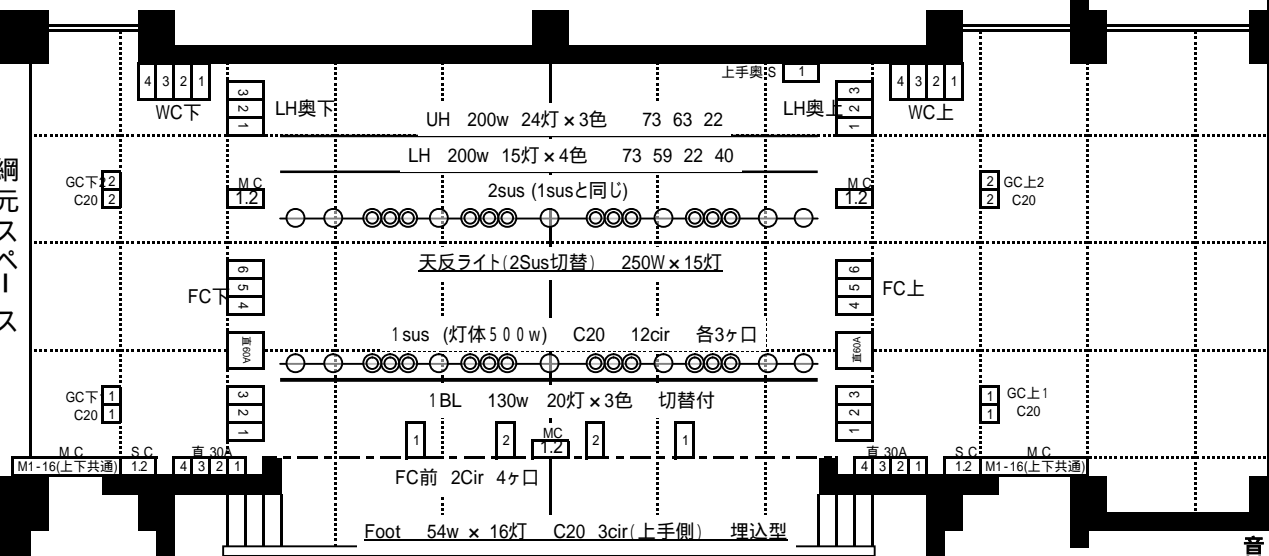


間口 5間(9m9cm)
 奥行 3.5間(6m36cm)
 高さ 2.5間(4m54cm)

緞帳 10秒
 絞り緞帳 14秒
 引割幕 13秒
 天反(昇降) 1分15秒
 天反(傾斜) 1分41秒

吊物ボタン 11.5m
 Susボタン(ダクト上) 11m
 (ダクト下) 9m
 ボタン径 48.6mm

スクリーン
 間口 7m50cm
 高さ 2m80cm
 最大インチ 315インチ

客席数 324名+車椅子4名

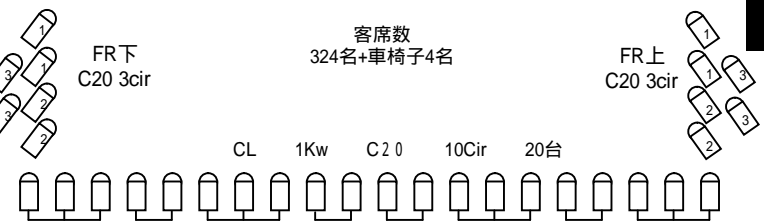

客席下壁 M C Xenon 700W x 2台(調光室内) 客席上壁 M C
 客席後壁 S C

調光室(客席最後方2階下手側)
 パナソニック Pleasure
 操作ch数 1024ch 制御回路 1024ch キュ-記憶1000
 プリセット 60ch x 3段(180ch x 1段)
 サブマスタ 20本(20シーン x 50°-ジ)

音響設備品

音響卓	RAMSA	WR-D100	20+6IN 8G 6AUX	
サブミキサー卓	RAMSA	WR-D01	6+6IN 8G 6AUX	
プロセッサー	EAW		JFX590 SBX220	1対
サイドスピーカー				1対
固定ハネ返りスピーカー	RAMSA	WS-A200		1対
移動ステージスピーカー	RAMSA	WS-A200		1対
アンプ(プロセ用)	RAMSA	WR-9600		2
アンプ(サイド用)	RAMSA	WR-9150		3
アンプ(固定ハネ返り用)	RAMSA	WR-9150		1
アンプ(移動スピーカー用)	RAMSA	WR-9300	WR-9150	各1
コンプリミッター	KLARK-TEKNIK	DN-500		2
グラフィックイコライザー	KLARK-TEKNIK	DN-360		1
デジタルリバーブ	YAMAHA	SPX-990		1
CDプレーヤー	SONY	CDP-990		1
MDプレーヤー	SONY	MDS-E58		1
CD MDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1		2
カセットデッキ	TASCAM	122MK-		2
カセットデッキ	TASCAM	122MK-		1
DAT	SONY	DTC-77ES		1
三点吊り装置(電動 2ch)	高砂			1
三点吊りマイク	サンケン	CMS-2		1
ワイヤレス装置	RAMSA	WX-R822		6波
ワイヤレスマイク(ハンドタイプ)	RAMSA	WX-TB816-K		6
ワイヤレスマイク(ハンドタイプ)	Panasonic	WX-4212		4
ワイヤレスマイク(着身タイプ)	RAMSA	WX-TB831		6
ダイナミックマイク	SHURE	SM58-LCE		4
ダイナミックマイク	SHURE	SM58SE		4
ダイナミックマイク	SHURE	SM57-LCE		4
コンデンサーマイク	SHURE	SM87A		2
コンデンサーマイク	SONY	C-38B		2
コンデンサーマイク	RAMSA	WM-C70		2
マイクスタンド(中2段)	高砂	MF-18T		2
マイクスタンド(小3段)	高砂	MF-22T		2
マイクスタンド(卓上)	高砂	MS-404		2
マイクスタンド(卓上)	RAMSA	WN-275		4
マイクスタンド(ブーム)	RAMSA	WN-5360		4
マイクスタンド(ミニブーム)	RAMSA	WN-5310		4